

# Cilvoz

## MANUAL PROGRAMACION CONSOLA VIRTUAL CILVOZ



# CILVOZ

## PROGRAMAR NUMERACION PUNTOS:

1. Descuelgue la bocina



2. Oprima las teclas (#)(\*)

Digite la clave de fábrica (201003)

“En caso que se equivoquen, por favor apagar y prender la consola”

“¡En caso que cambien la contraseña y se les olvide, El microprocesador tendrá que volver a ser programado, generando un costo adicional!”

3. Seleccione la opción CONFIG, tecla (1)



4. Digite el número de campo o memoria que desea programar, seguido de la tecla (#)

Aparecerá el campo y si tiene alguna programación la mostrara, para cambiar oprima de nuevo la tecla (#)

Ejemplo 1#

#



Con la tecla (2) y (8) se desplaza entre los campos hacia arriba y hacia abajo

# Celvoz

5. Digite el número de casa o apartamento, seguido de la tecla numeral.  
Ejemplo: 101#  
Digite el número de Teléfono a almacenar seguido de la tecla #  
Ejemplo: 3869581#




6. Luego de programado el número telefónico y oprimido la tecla (#), la consola pasara al siguiente campo o memoria automáticamente.

Así podrá programar el otro campo o memoria. De la misma manera que el ejemplo anterior.



7. Después de realizar todos los cambios, por favor apagar y volver a encender la consola, por medio del botón rojo ubicado en la parte de atrás de la consola. Para que así almacene los cambios.
8. Para marcar a un abonado, se digita el número de apartamento o casa, seguido de la tecla (#), en caso de equivocarse en la marcación se puede cancelar o devolver oprimiendo la tecla (\*).  
Ejemplo: torre 1, apartamento 101  
1101#

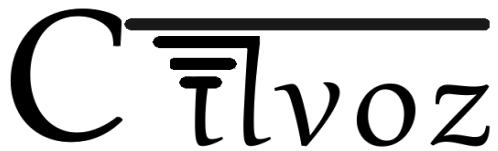

**TEMPORIZAR LLAMADA ENTRANTE Y DE SALIDA:**

1. Descuelgue la bocina
2. Para temporizar las llamadas entrantes, oprima es siguiente comando:  
(##455001) le aparecerá en la pantalla la palabra IN, ingres el número de minutos que desee programar.
3. Para temporizar las llamadas de Salida, oprima es siguiente comando:  
(##455002) le aparecerá en la pantalla la palabra OUT, ingres el número de minutos que desee programar.

**HABILITAR EL BLOQUEO DE LLAMADAS ENTRANTES, DE NUMEROS TELEFONICOS, QUE NO SE ENCUENTREN REGISTRADOS:**

*(Solo se puede hacer, si la línea telefónica, donde se conecta la consola, posee identificador de llamadas.)*

1. Con la consola colgada digite el siguiente comando:  
(##201406)

Si la línea donde se conecta la consola no posee identificador de llamadas, tendrá que permitir que ingrese cualquier llamada externa, (si no entran llamadas vuelva a oprimir el comando anterior (##201406)